


1. В комплекте имеется адаптер, соединенный с быстрозажимным патроном.

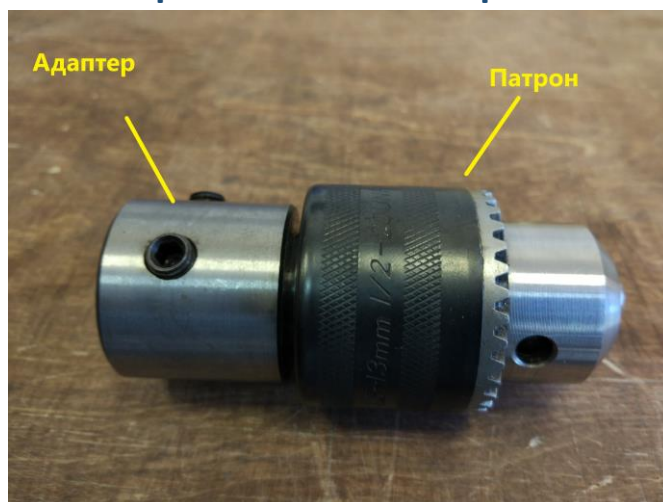

2. Исходное положение шпинделя на станке:



3. Снимаем шпindelь:



4. Ставим быстрозажимной патрон с адаптером на его место:

